


Manuelle Basis (Metall) – NL

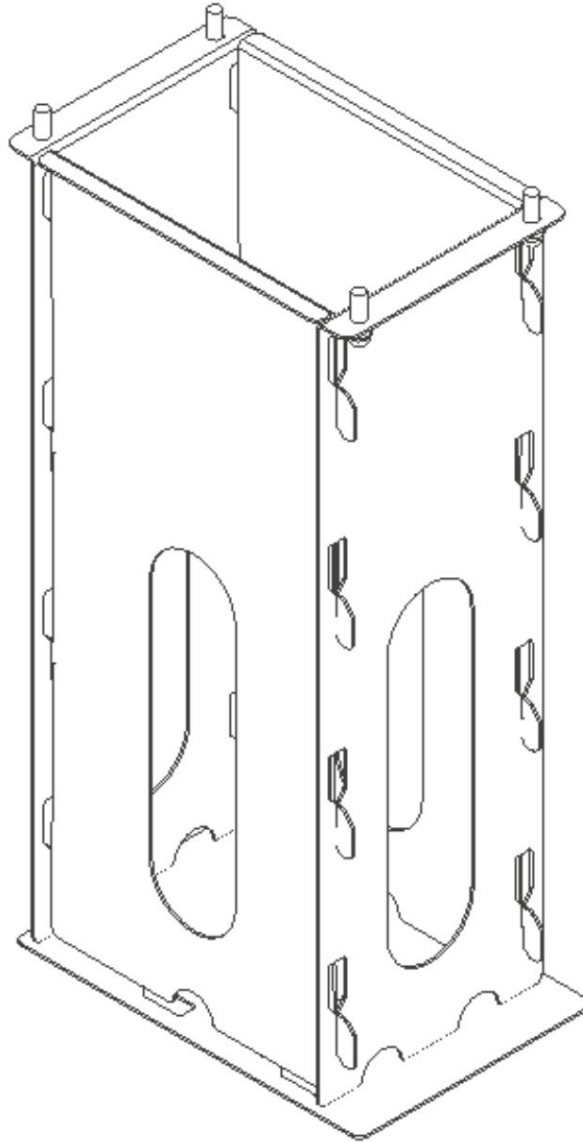

1. Einleitung

Installationsanleitung für den Sockel (Metall) für die Ladestationen ICU Eve & TWIN.

2. Technische Daten

Material: Edelstahl

Gewicht: ca. 7,8

kg. Maße: H598 x B204 x L300 mm

3. Teileliste

Zur Montage des Sockels (Metall) erforderlich:

Maulschlüssel Größe 17 (M10)


Spaten

Jacke


Optional: Schnellbeton ±45 Liter

Komponenten:


Sockel bestehend aus 5 separaten Platten; nummeriert von 1 bis 5.

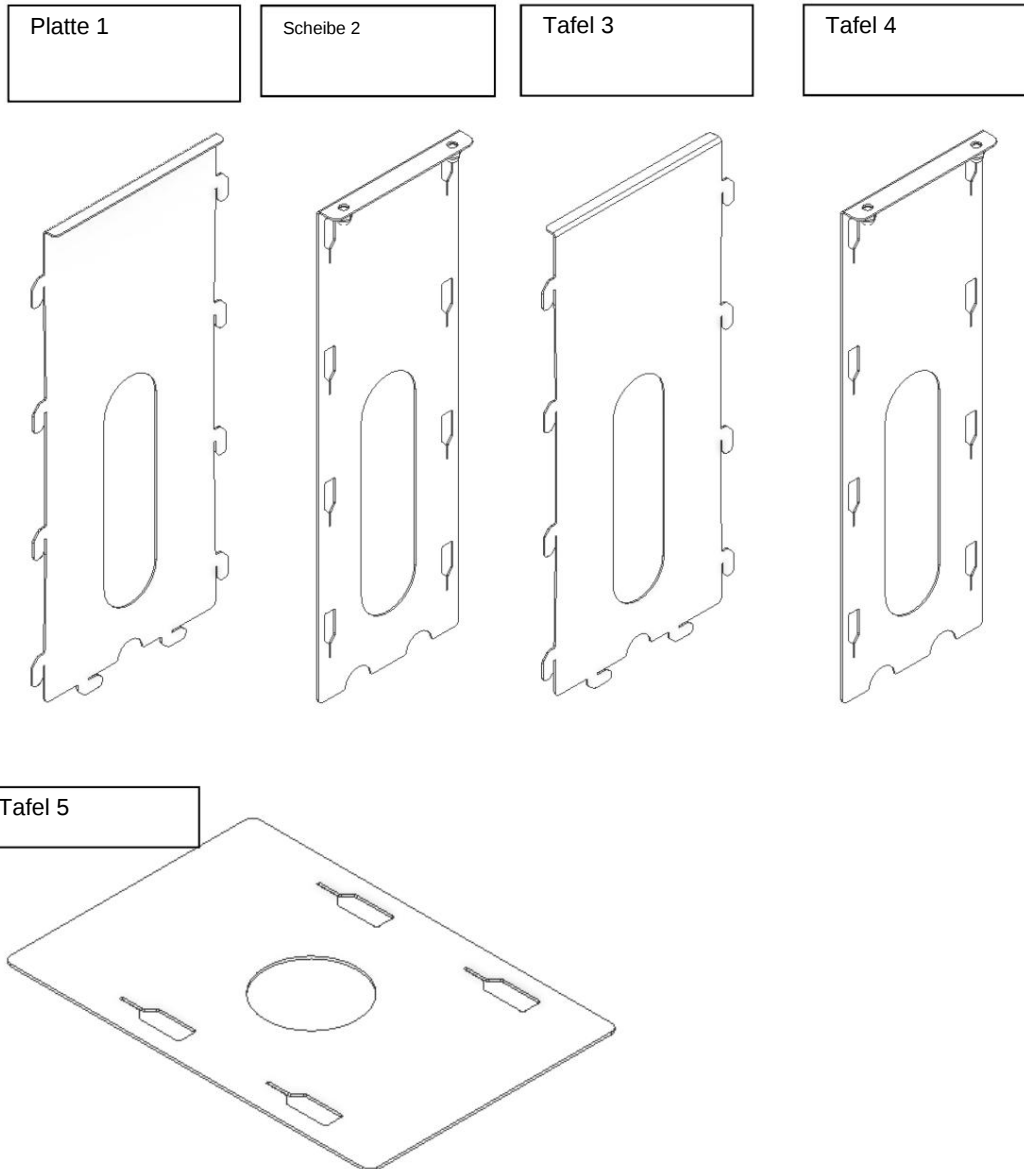


4. Zusammenbau der Basis (Metall)

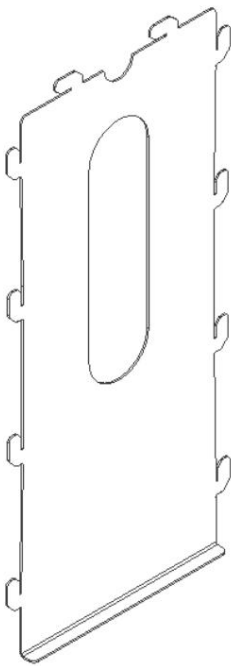


1. Platte 1 mit der Einstellung nach unten auf den Boden stellen.

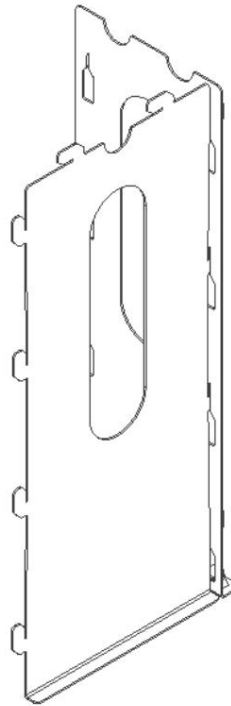


2. Montieren Sie Platte 2, indem Sie sie durch die Haken in Platte 1 in die Schlitz in Platte 2 schieben.

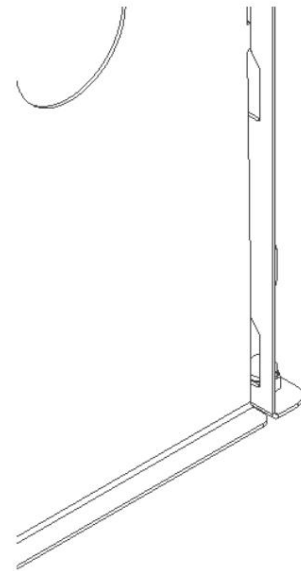


3. Bitte beachten: Alle Einstellungen zeigen nach außen!

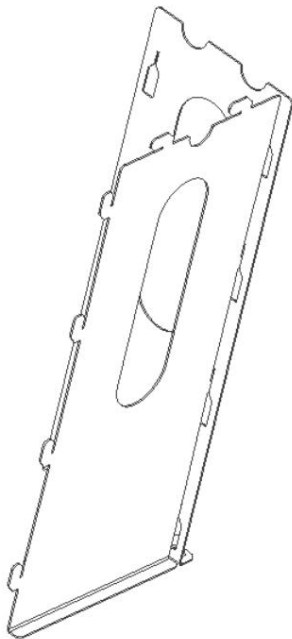


4. Kippen Sie die Baugruppe vom Boden auf die Kante von Platte 1.

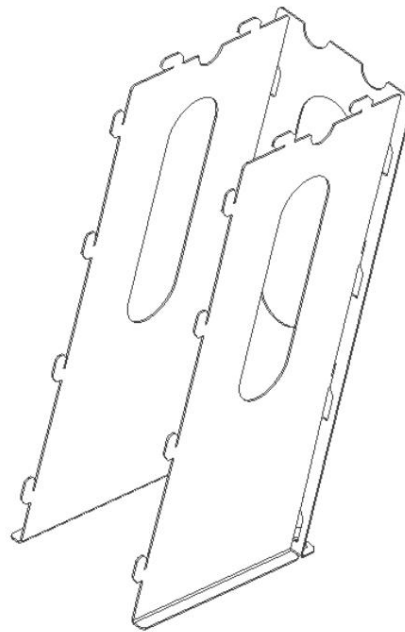


5. Platte 3 von unten montieren.

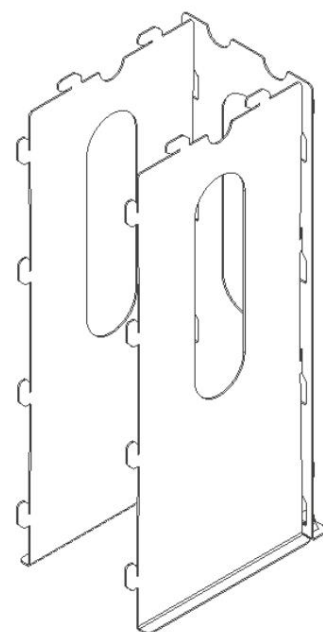


6. Stellen Sie die Baugruppe wieder waagrecht auf den Boden.

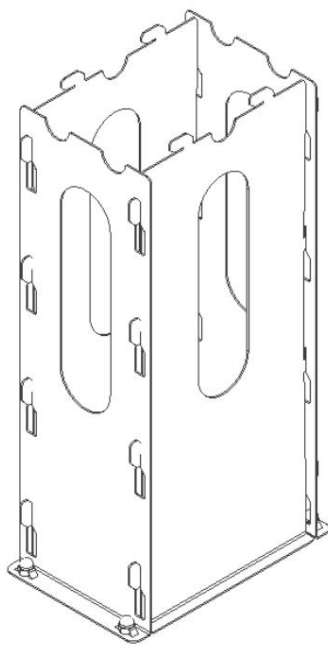


7. Platte 4 montieren.

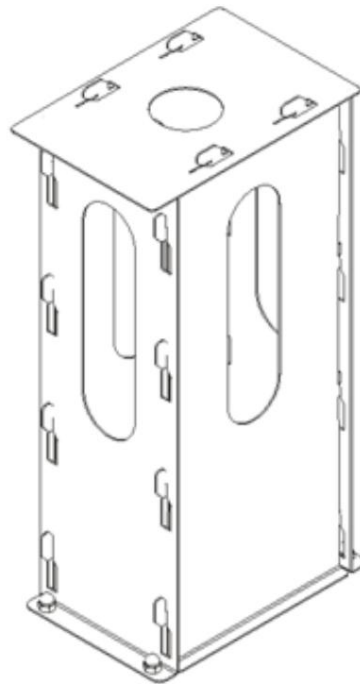


8. Montieren Sie Platte 5 mit den Haken durch die Löcher.

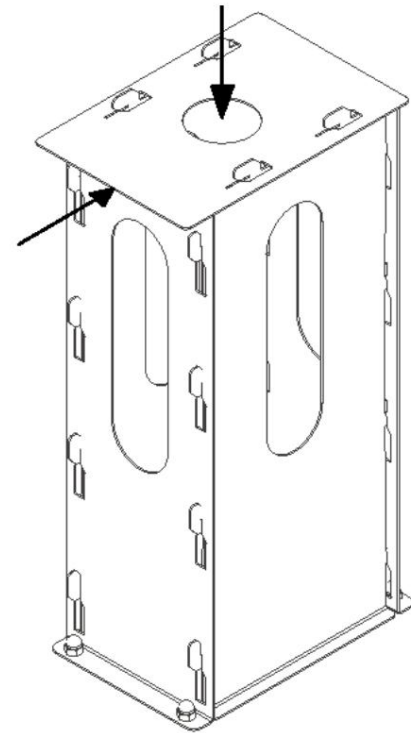


9. Lösen Sie die Platte 5, indem Sie wie gezeigt Kraft ausüben angegeben.

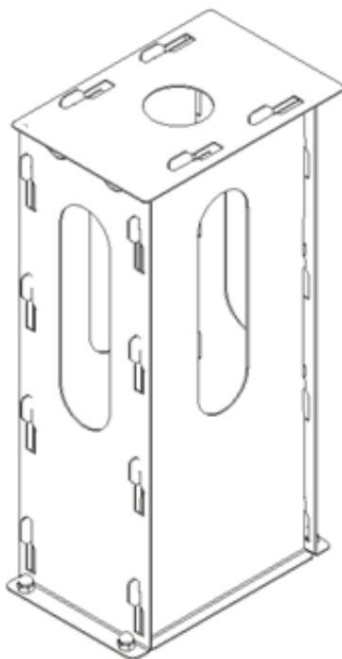

10. Das System sollte so aussehen. Bitte beachten: Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig zusammengeschoben sind.

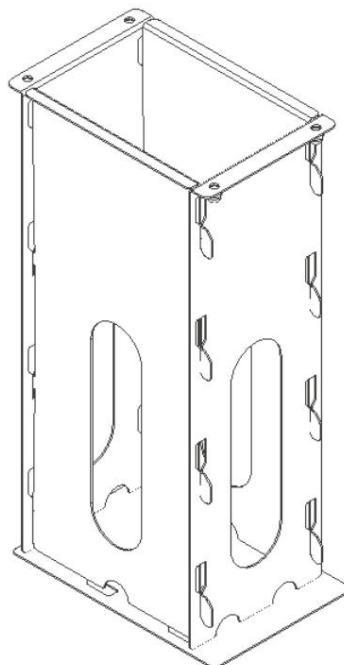

11. Stellen Sie den Erdanker aufrecht hin (um 180° drehen).

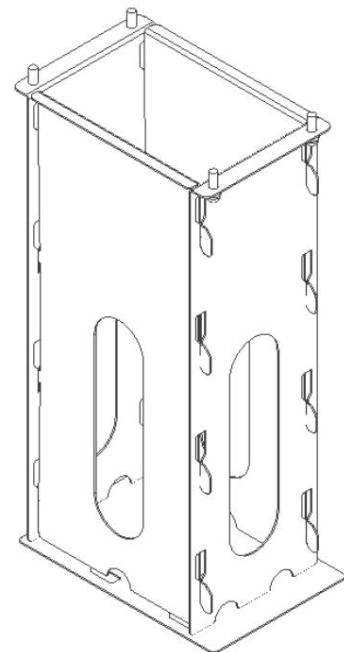

12. Montieren Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten Montagmaterial auf der Basis. Je nach Ausführung können dies M10-Gewindeenden mit Unterlegscheiben und Muttern sein.

5. Installation

1. Graben Sie ein Loch mit den Maßen 35 x 24 cm und einer Tiefe von ca. 60 cm.
2. Platzieren Sie den Sockel mit der Bodenplatte nach unten im Loch.
3. Installieren Sie die Leitung durch einen der 4 großen Schlitz an der Seite oder durch das Loch im Grundplatte.
4. Führen Sie das Erdungskabel durch das Kabelrohr.
5. Stellen Sie sicher, dass sich der Erdanker 3 cm unter der Bodenoberfläche befindet und horizontal ist.
6. Mit Erde oder Beton füllen. a.
Gießen Sie bei Bedarf Schnellbeton in und um den Anker herum. Den konkreten Füllstand finden Sie in Abbildung 1. Sorge
Achten Sie darauf, dass kein Beton in die Öffnung des Mantelrohres gelangt.
ich. Lassen Sie den Schnellbeton aushärten. Bevor Sie mit der Montage und Installation fortfahren
vom Ladepunkt. ii.
Füllen Sie das Loch weiter mit Erde. B. Füllen
Sie den Erdanker innen und außen mit Erde. Stellen Sie sicher, dass sich keine Erde in der Öffnung befindet
kommt aus dem Mantelrohr.
7. Optional: Installieren Sie den Eve/Twin-Ladepunkt. (siehe Installationsanleitung des entsprechenden
Ladestation)
8. Reparieren Sie den Bürgersteig.

6. Sicherheit

Sorgen Sie bei der Montage für geeignete Schutzausrüstung. Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe.


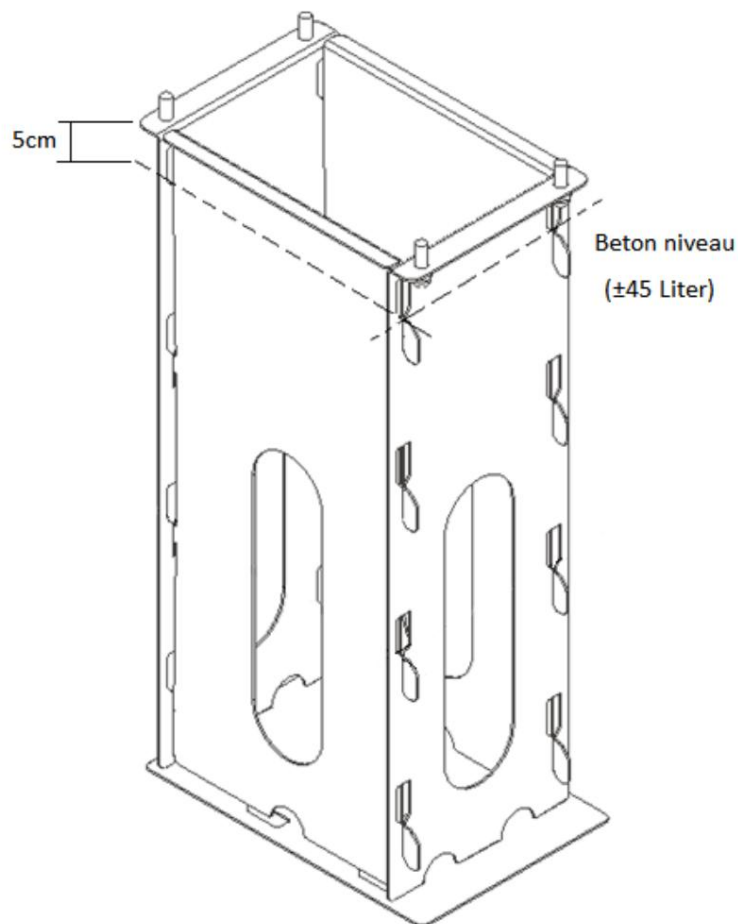


Abbildung 1 Maximaler Betonfüllstand

Bedienungsanleitung Metallsockel – ENG

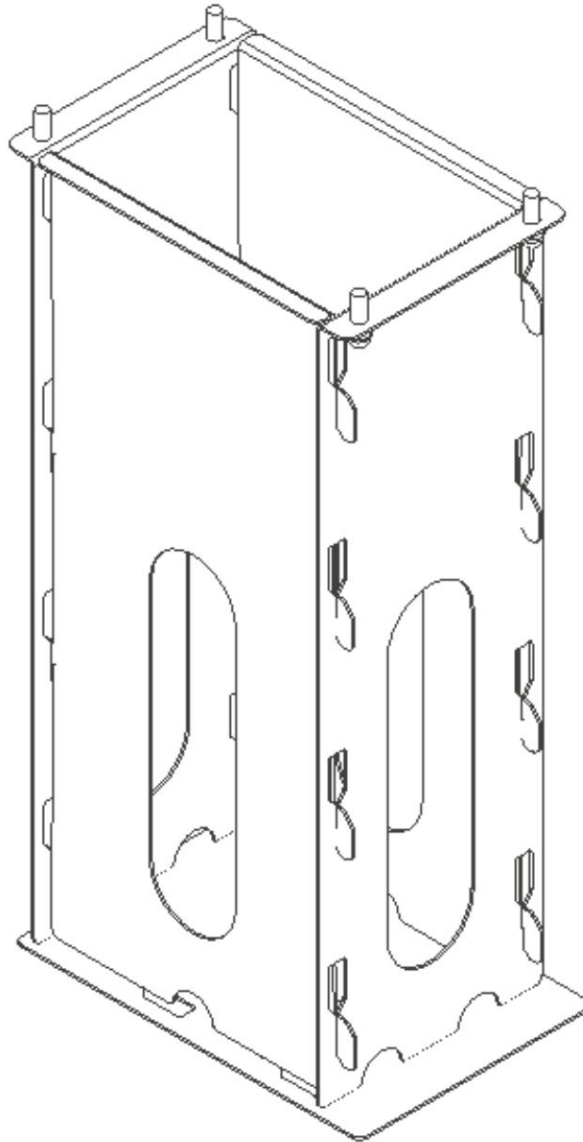

1. Einleitung

Installationsanleitung für den Metallsockel für die Ladestationen ICU Eve oder TWIN.

2. Technische Daten

Material: Edelstahl

Gewicht: 7,8 kg.

Abmessungen: H598 x B204 x L300 mm

3. Teileliste

So installieren Sie die Basis (Metall)

Schlüsselweite 17 (M10)

Schaufel


Schutzschlauch für das Zuleitungskabel

Optional: Schnellbeton ± 45 Liter


Bestandteile:

Basis bestehend aus 5 Einzelplatten; nummeriert 1 t / m 5.


Platte 1

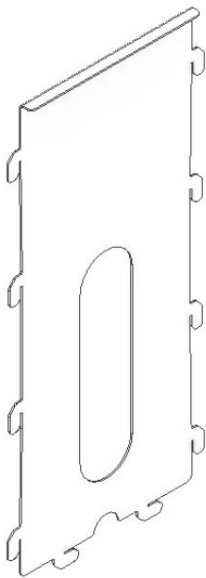


Platte 2

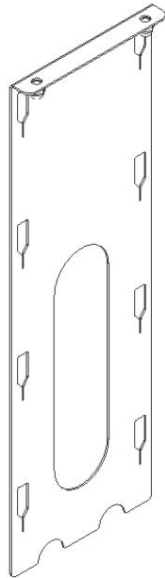


Tafel 3

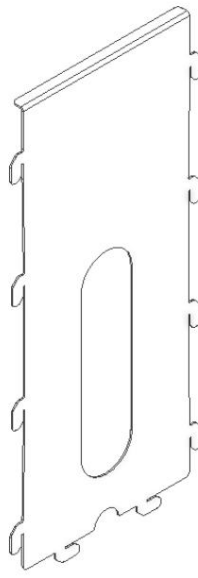


Tafel 4

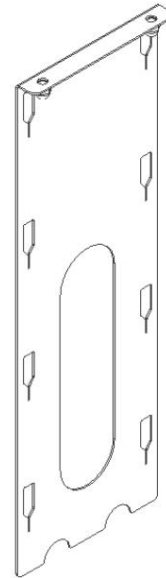


Tafel 5

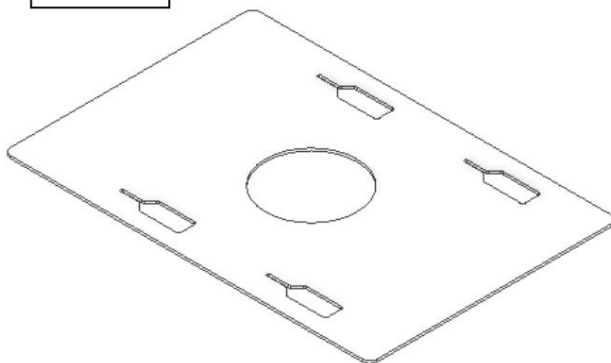


4. Zusammenbau der Metallbasis

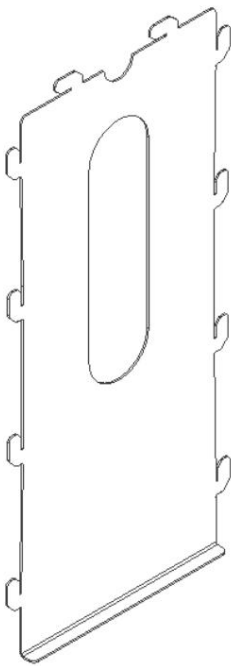


1. Legen Sie die Platte 1 auf den Boden. Sie konstruieren die Metallbasis verkehrt herum.

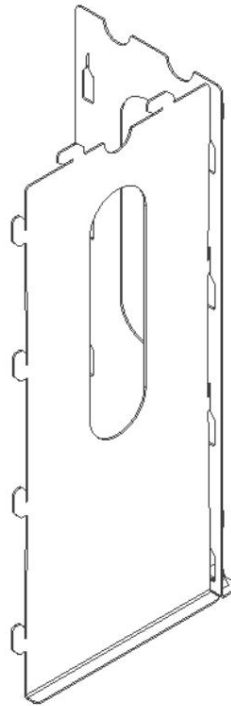


2. Platte 2 mit den Schlitten in die Haken von Platte 1 schieben.

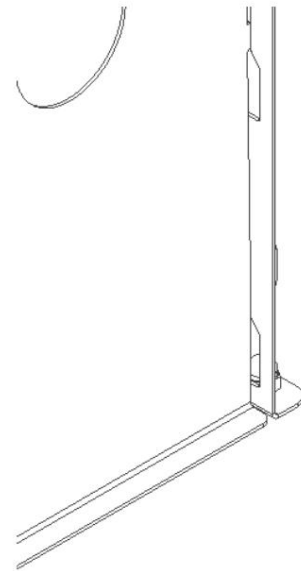


3. Hinweis: Alle Biegungen sollten nach außen gerichtet sein.

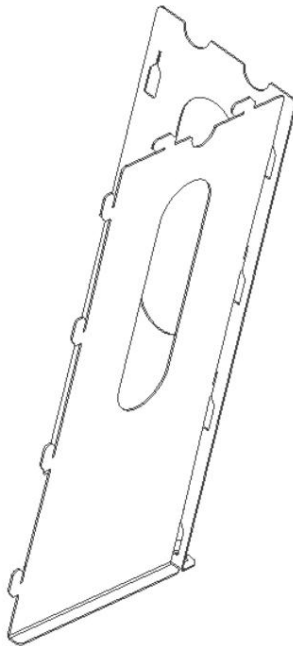


4. Kippen Sie das gesamte Bodensystem auf die Kante der Platte 1.

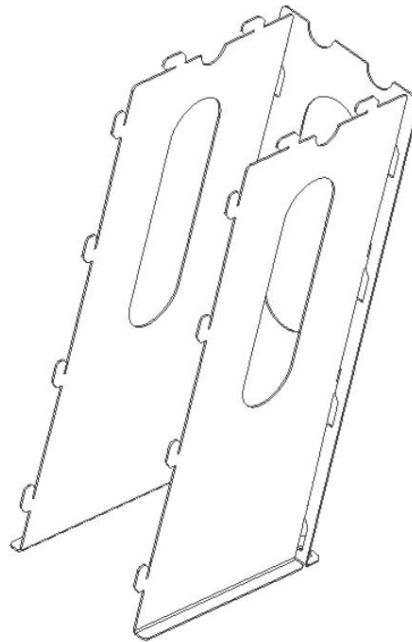


5. Setzen Sie Platte 3 von unten in Platte 2 ein.

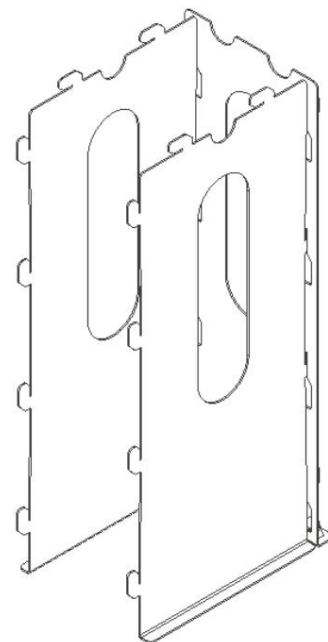


6. Stellen Sie das gesamte System horizontal auf.

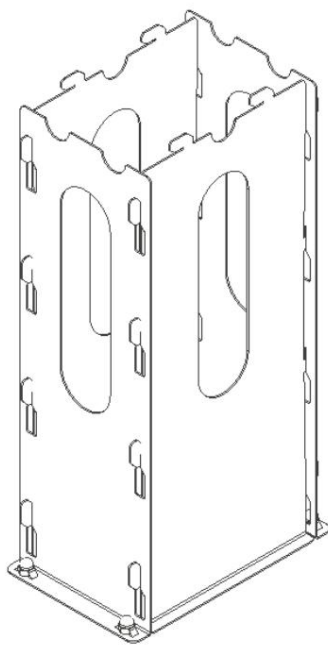


7. Platte 4 in das System schieben.

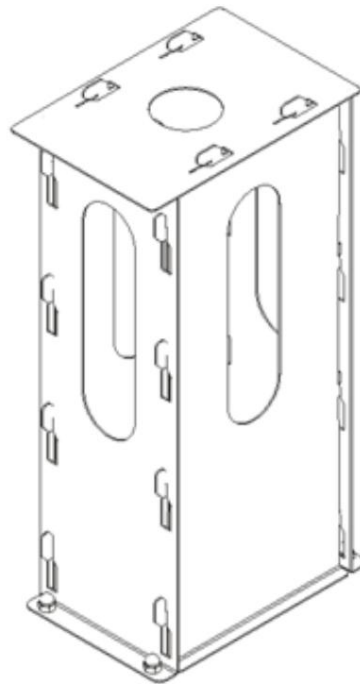


8. Setzen Sie die Grundplatte (Platte 5) mit den Haken durch die Schlitz auf.

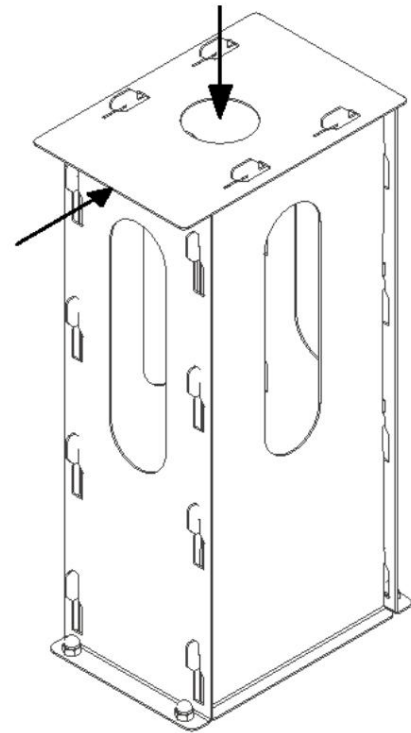


9. Verriegeln Sie die Grundplatte, indem Sie wie abgebildet Kraft auf sie ausüben.

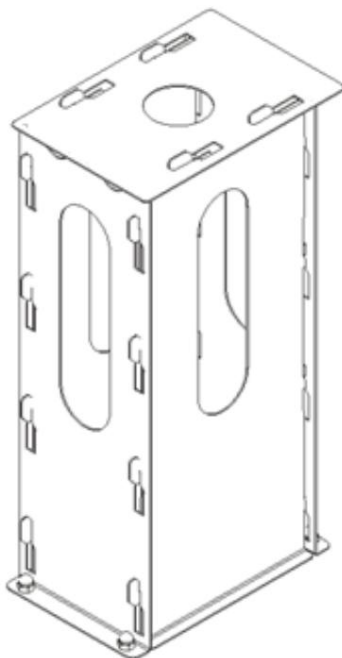

10. Das gesamte System muss so aussehen. HINWEIS: Machen Sie sicher, dass die Grundplatte vollständig eingesteckt ist.

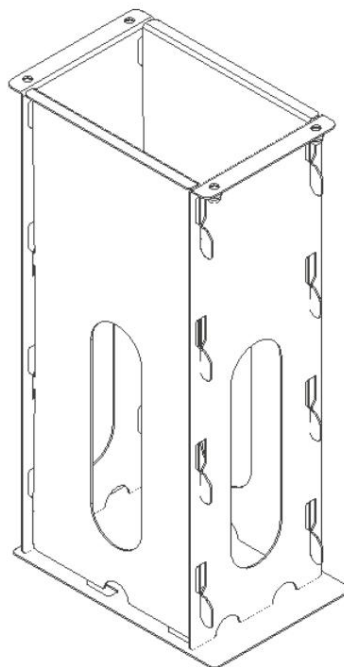

11. Stellen Sie den Metallsockel aufrecht hin. (180° Drehung)

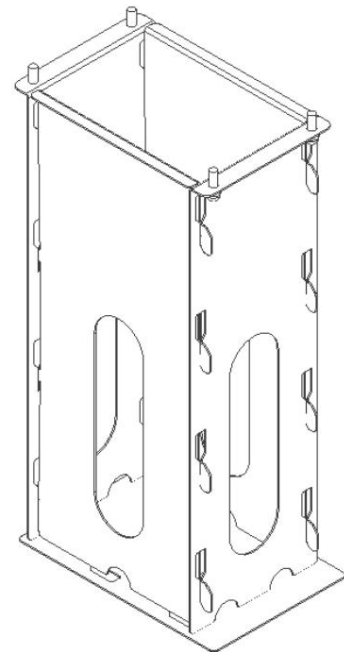

12. Montieren Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten Montagematerial an der Basis. Dies kann je nach Ausführung M10-Gewindeenden mit Unterlegscheiben und Muttern sein.

5. Installation

1. Graben Sie ein Loch von 35 x 24 cm und einer Tiefe von 61 cm.
2. Setzen Sie den Metallsockel mit der Grundplatte nach unten in das Loch ein.
3. Installieren Sie das Schutzrohr durch einen der vier großen Schlitzte an der Seite oder durch das Loch an der Seite Grundplatte.
4. Führen Sie das Stromkabel durch das Schutzrohr.
5. Stellen Sie sicher, dass sich der Metallsockel 3 cm unter dem Boden befindet und horizontal ist.
6. Füllen Sie es mit Erde (b) oder Beton (a).
 - A. Poren Sie schnell aushärtenden Beton (bei Bedarf) in und um die Metallbasis, siehe Abbildung 2 für die Betonhöhe. Achten Sie darauf, dass Sie keinen Beton in das Schutzrohr hineinporen.
 - i. Lassen Sie den Beton aushärten, bevor Sie mit der Installation der Ladestation fortfahren.
 - ii. Füllen Sie das Loch mit Erde.
 - B. Füllen Sie den Metallsockel innen und außen mit Erde. Achten Sie darauf, dass Sie keine Erde hineinschütten Schutzrohr.
7. Optional: Installieren Sie die Ladestation Eve/Twin. (siehe Installationsanleitung der Ladestation Eingerichtet)
8. Sanieren Sie den Bürgersteig.

6. Sicherheit

Sorgen Sie bei der Montage für geeignete Schutzausrüstung. Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe.

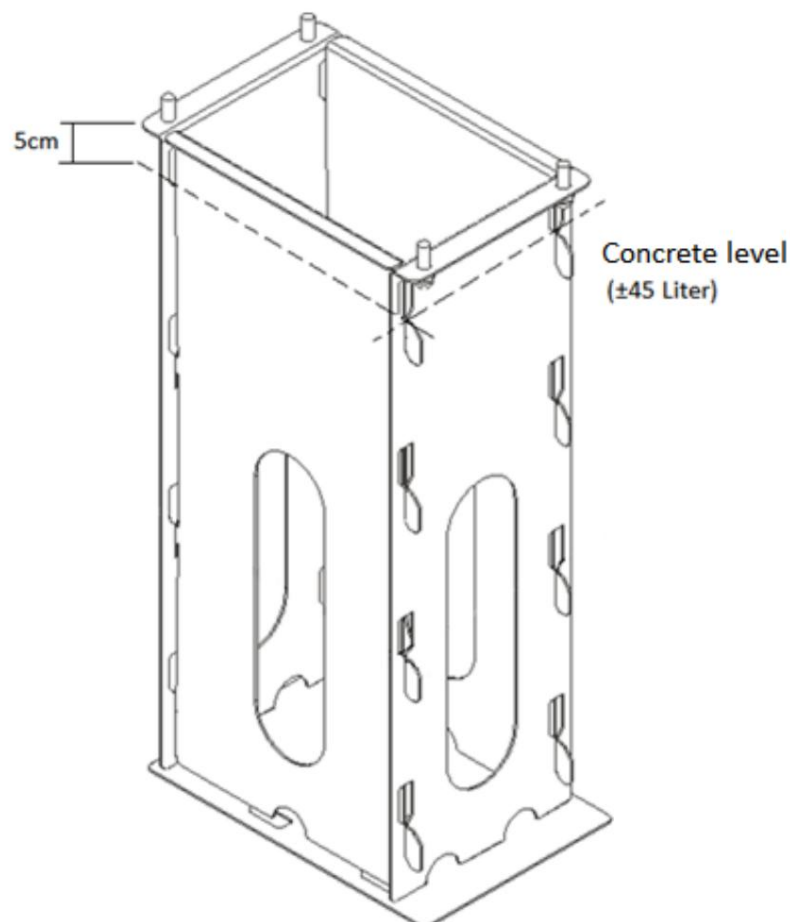


Abbildung 2 Maximaler Betonfüllstand