

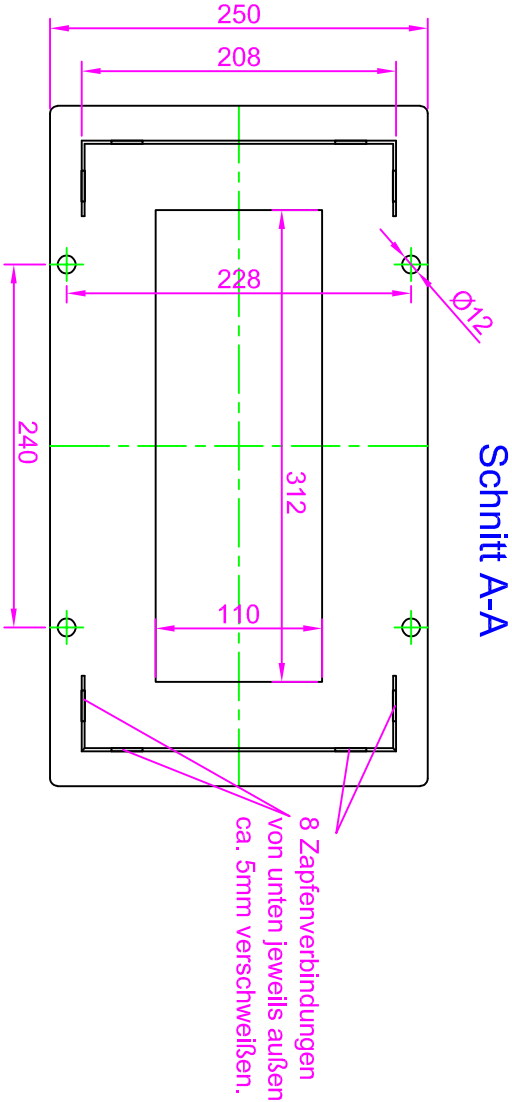
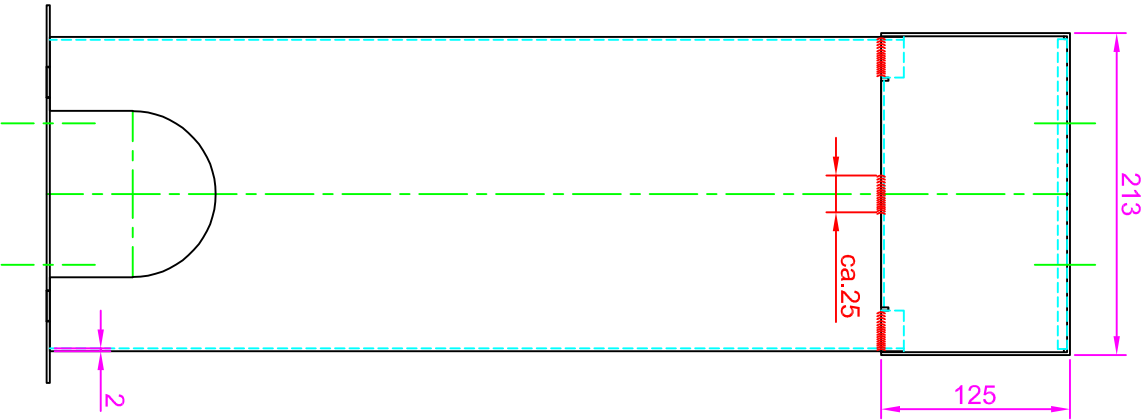
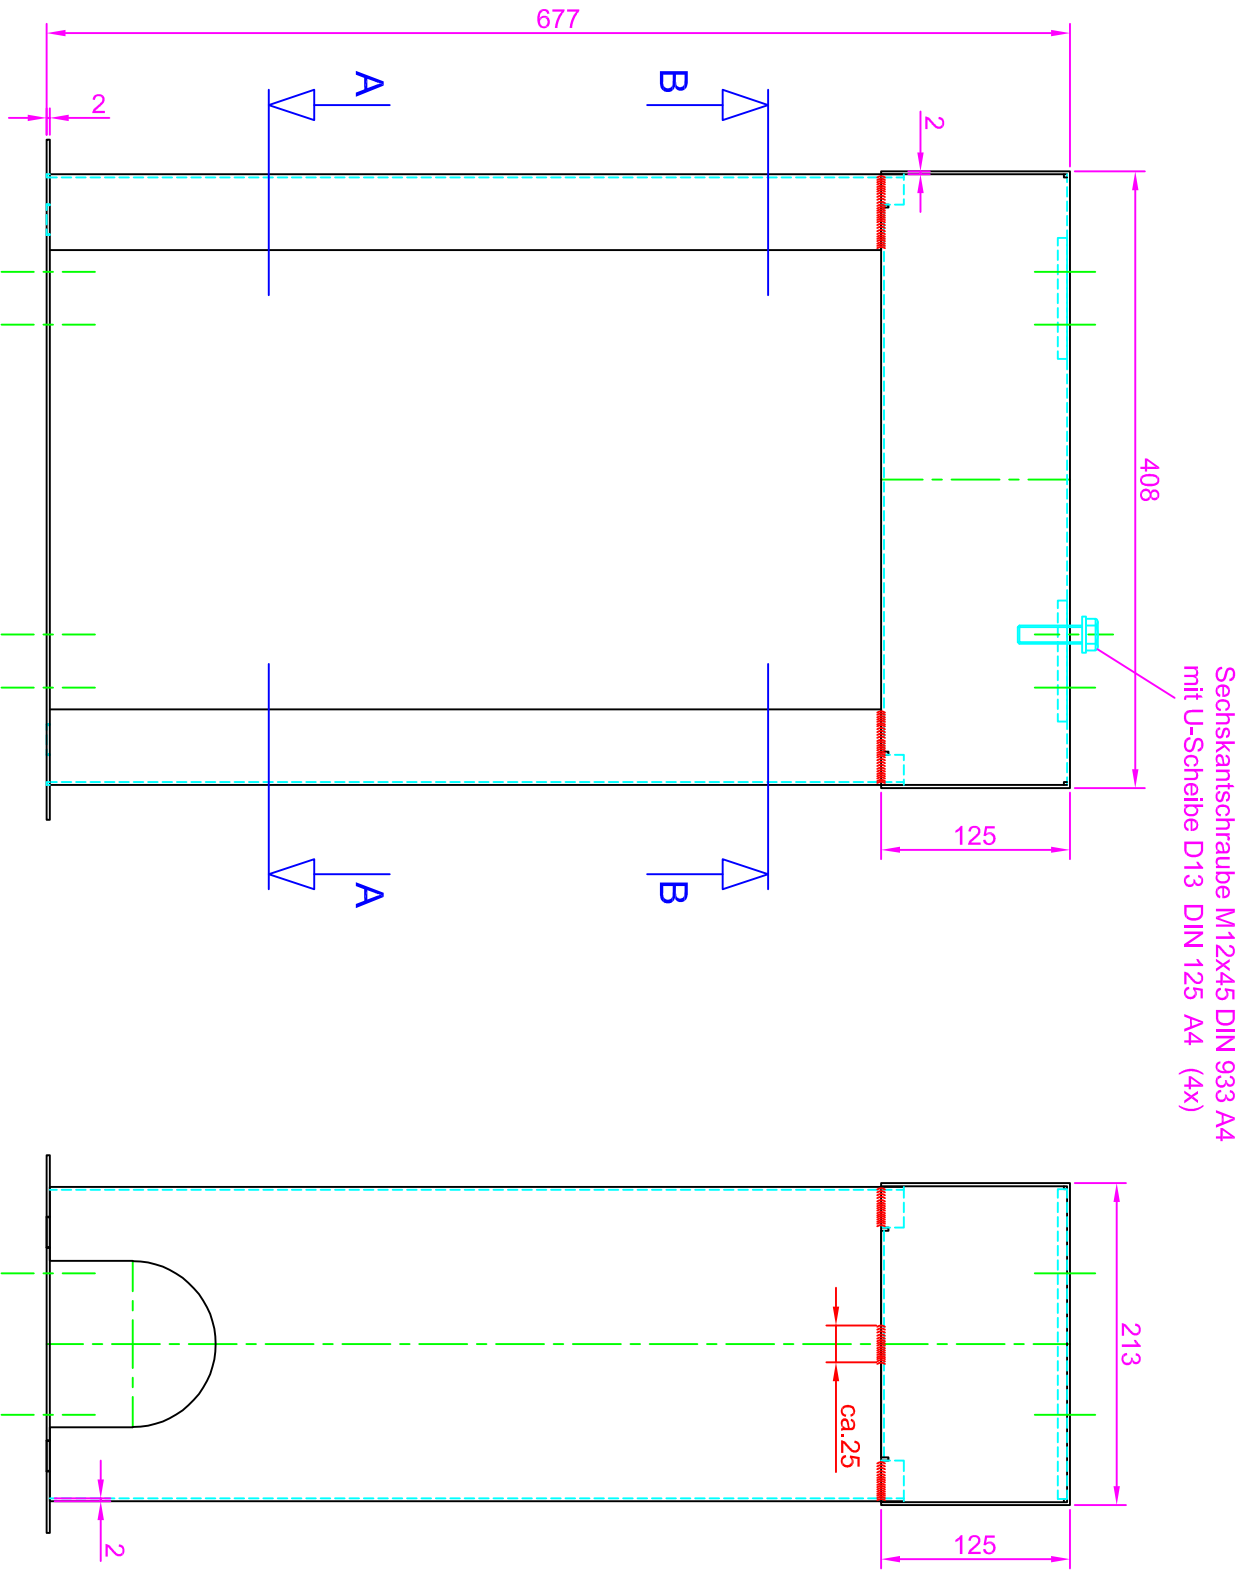


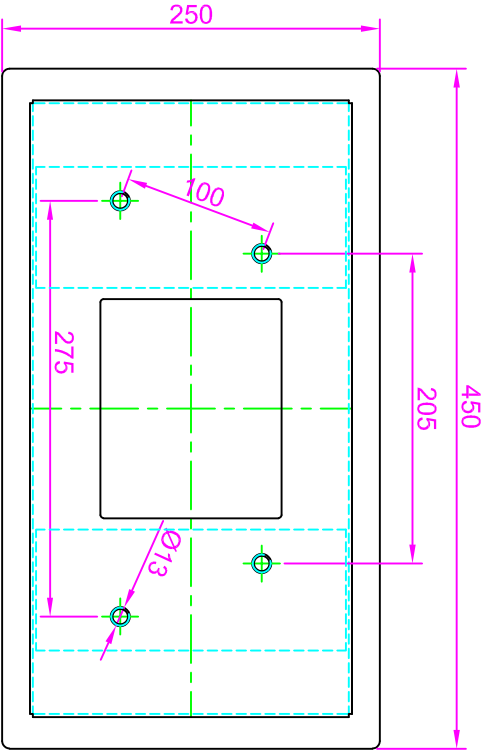

Schnitt B-B

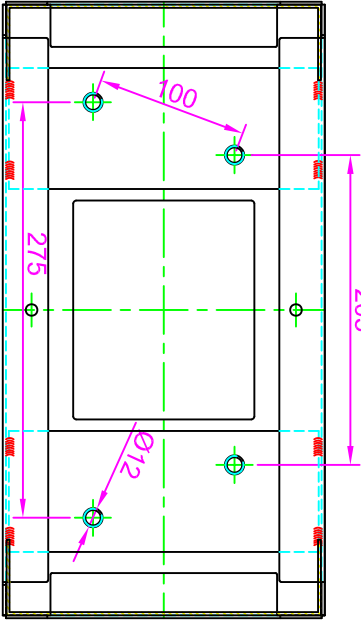

- Montagehinweise:
- 1.) Unter Erdsockel mind. 500 mm Frostschutz (verdichtet)
  - 2.) Obere Schicht mit Magerbeton ausfüllen
  - 3.) Erdsockel 2 cm über fertigen Boden setzen

| Oberfläche |          | Werkstoff  |       | Masstab | Bezeichnung           |            |
|------------|----------|------------|-------|---------|-----------------------|------------|
| blank      |          | V2A 1.4301 |       | M 1:5   | Erdsockel 275/205x100 |            |
|            |          | Bearb.     | Datum | Name    |                       |            |
|            |          | Gepr.      |       |         |                       |            |
|            |          | Norm       |       |         |                       |            |
|            |          |            |       |         |                       |            |
|            |          |            |       |         |                       |            |
| Zust.      | Änderung | Datum      | Name  |         |                       | Blatt<br>1 |
|            |          |            |       |         |                       | Index      |